



Altium Designer 如何自定义快捷键

1. 点击 DXP→Customize...命令。

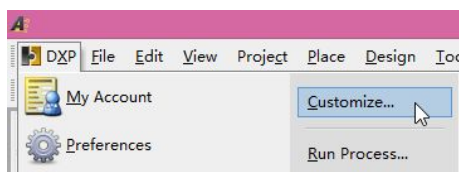

2. 选中某个命令。

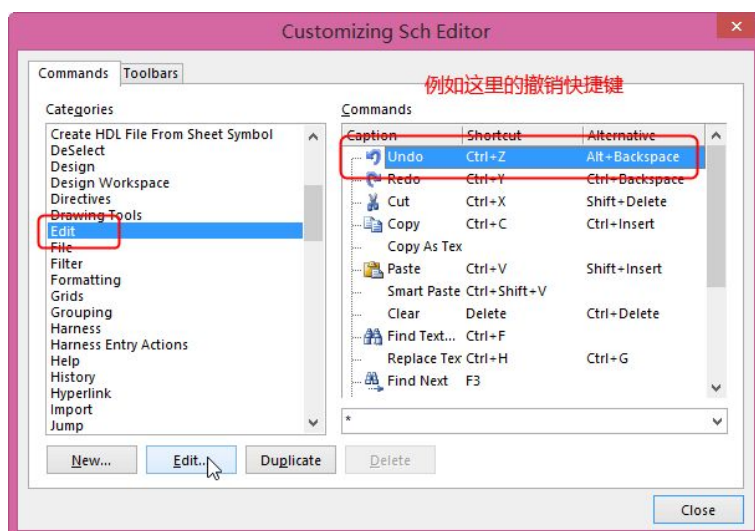

3. 改成想要的名称，自定义完成。

